らくらく!かんたん設定ガイド

IEEE802.11b+g 無線LAN USBアダプタ
GW-US54GXS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.2 PMN-08-02-TO-GW-US54GXS

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド for Mac(本紙)
- □ GW-US54GXS(本製品)
- □ CD-ROM
  (ドライバ & ユーティリティ、ユーザーズ・マニュアル)
- □ USB延長ケーブル
- □ 安全に関する説明書
- □ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

□ USBポートのあるコンピュータ

※Mac OS 10.3、10.4は、それぞれ10.3.9、10.4.6へアップグレードしてください。
※Mac OS Xのクラシック環境では、ご利用いただけません。

最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)をご参照ください。

STEP 1 ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

ご注意 ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けないでください。

※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
※ 管理者権限を持つユーザーにてログオンしてください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細はセキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

1. コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

2. CD/DVD-ROMドライブの中の「setup」フォルダを開きます。
3. 「Mac」フォルダの中のファイルをダブルクリックします。

▼

デスクトップに「PCI_GW-US54GXS...」がマウントされます。

4. 「PCI_GW-US54GXS...」をダブルクリックしてフォルダを開きます。

5. ■Mac OS X 10.3をご使用のときは
「Mac OS 10.3」フォルダの中のファイルをダブルクリックしてください。

■Mac OS X 10.4をご使用のときは
「Mac OS 10.4」フォルダの中のファイルをダブルクリックしてください。

▼

セットアップユーティリティーが起動します。
※ここではMac OS X 10.4用の画面で説明します。

6. [続ける]をクリックします。
7. [続ける]をクリックします。
8. インストール先を選択し[続ける]をクリックします。

9. [インストール]をクリックします。

10. ①現在ログオン中のアカウントの名前を入力します。
②パスワードを入力します。
③[OK]をクリックします。
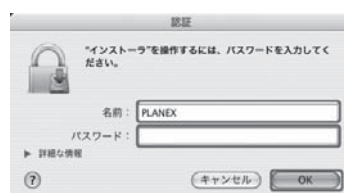
11. [インストールを続ける]をクリックします。
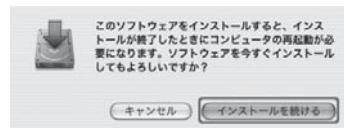
12. [再起動]をクリックします。

▼

コンピュータが再起動されます。

STEP 2 本製品の取り付け

ご注意 Step5が終わるまで、本製品をコンピュータから取り外さないでください。

1. 本製品を起動しているコンピュータ本体のUSBポートに接続します。
<ご注意!> 本製品はUSBハブには対応しておりません。
2. 「システム環境設定」から[ネットワーク]を選択します。

3. [OK]をクリックします。

4. 「Ethernetアダプタ」を選択し、[今すぐ適用]をクリックします。

以上でインストールは完了です。
続けて無線設定をしてください。

ワンポイント

「Ethernet アダプタ」が表示されないときは...
①コンピュータのUSBポートにしっかり差し込まれていますか?
②差し込まれているときは、本製品を一度取り外し、コンピュータのほかのUSBポートに接続してください。
③②の操作後、表示されないときはUSB延長ケーブルを使い接続してください。

無線LANを調べる

無線LAN接続するには接続先のアクセスポイントと同じ設定にする必要があります。
以下の表をもとにして、お使いのアクセスポイントの設定内容を確認してください。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(イ)	SSID(ネットワーク名)	
(ロ)	キー長	□ 64bit　□ 128 bit　□ 256bit
(ハ)	キーのインデックス	□ 1　□ 2　□ 3　□ 4
(ニ)	WEPキー	
(ホ)	キーフォーマット	(ニ)のWEPキーの文字数が10桁か26桁か58桁のとき → **16進数** 5桁か13桁か29桁のとき → **文字列**

※アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側のマニュアルを参照してください。

ご注意!!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。
また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウィルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

本製品の設定

STEP 3 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

1. ①Dockから「WLan」を選びます。
②メニューバーの「セットアップ」をクリックし、「セットアップウィンドウを開く」をクリックします。

▼
ユーティリティが表示されます。

2. ①[更新]ボタンをクリックします。
②表の(イ)と同じ名前を選びダブルクリックします。

WPAはサポート外です。

表の（イ）と同じ名前が表示されないときは・・・・

①[更新]をクリックします。
②SSIDが隠ぺいされている可能性があります。
アクセスポイントの設定を確認後、SSIDが隠ぺいされているときの設定方法は、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
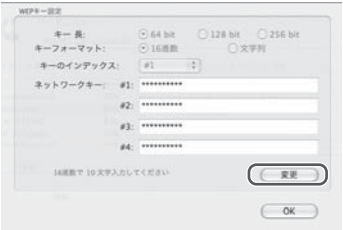
3. [No]をクリックします。
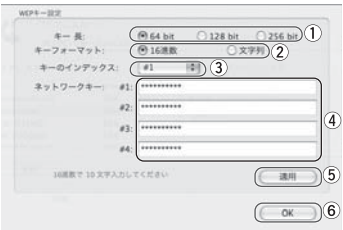
4. [変更]をクリックします。
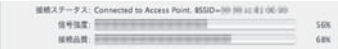
5. ①キー長に(ロ)と同じ設定内容を選びます。
②キーフォーマットに(ホ)と同じ設定内容を選びます。
③キーのインデックスに(ハ)と同じ設定内容を選びます。
④ネットワークキーに(ニ)と同じ設定内容を入力します。
※②で選んだ数字の入力欄に入力します。
⑤適用をクリックします。
⑥[OK]をクリックし、画面を閉じます。

▼
接続状態が表示されます。

6. 「接続ステータス」に「Connected to Access point....」の表示を確認します。

以上で設定は完了です。

ご注意!!

「接続ステータス」に「Connected to Access point...」以外が表示されたときは、接続が完了していません。 からやり直してください。

接続の確認

1. WEBブラウザを起動します。

2. アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。

3. ホームページが表示されることを確認してください。

4. WEBブラウザを終了します。

ホームページが表示されないときは STEP 3 と に間違いがないか再度確認してください。

使用上の注意

Mac OSの起動を確認した後に本製品をUSBポートに接続してください。
Mac OS起動前や再起動時には本製品を接続しないでください。本製品が正しく使えないことがあります。

ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。ユーザーズマニュアルは、次の手順で参照してください。

1. コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

2. CD/DVD-ROMドライブの中の「index」アイコンをダブルクリックします。

3. [マニュアル Macintosh版]をクリックします。
▼
ユーザーズマニュアルが表示されます。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/
[受付:24時間]

〈電話〉
フリーダイヤル:0120-415-977
[受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時]
＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号:03-5766-1615
[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
○ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
○ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

DA080212GW-US54GXS